

Frost Free

REFRIGERATOR OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit.


RÉFRIGÉRATEUR MANUEL D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVECATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



CONTENTS

INSTALLATION	3
FEATURE CHART	4
OPERATION Starting Temperature Control Ice Making Door Cooling Fresh Zone Defrosting Deodorizer (option) F. I. R. Lamp (option)	6
LAMP REPLACEMENT	7
SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE	8
CLEANING	9
GENERAL INFORMATION	9
IMPORTANT WARNINGS	10
REFORE CALLING FOR SE DVICE	10

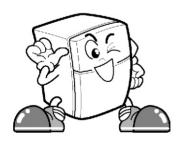

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION


- Select a good location.


 Place your refrigerator where it is easy to use.
- 2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
- There must be proper air circulation around your refrigerator to keep it operating efficiently. If your refrigerator is placed in a recessed area in the wall, allow at least 10 inches or greater clearance above the refrigerator and 2 inches or more from the wall.
 - The refrigerator should be elevated 1 inch from the floor, especially if it is carpeted.
- 4. To avoid vibrations, the unit must be level. If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
 - Leveling screws can be turned easily by tilting the cabinet slightly.
 - Turn the leveling screws clockwise(\clubsuit) to raise the unit, counterclockwise(\clubsuit) to lower it.
- Install this appliance between 10°C and 43°C.
 If the temperature around the appliance is too low or high, cooling ability may lessen.
- The refrigerator must be positioned so that the plug is easily accessible.

NFXT

- Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
- Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
- Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
- 4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.
 - Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.


FEATURE CHART

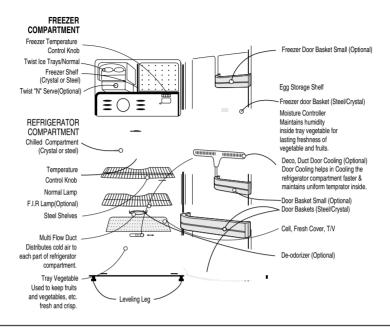


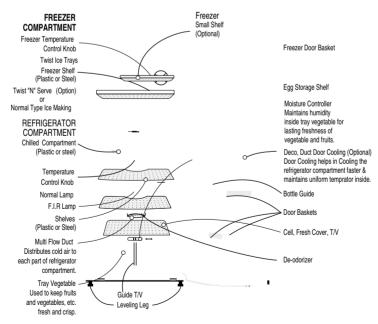

^{*} In view of any policy of continuous improvements, the above technical specifications are subject to change.

FEATURE CHART

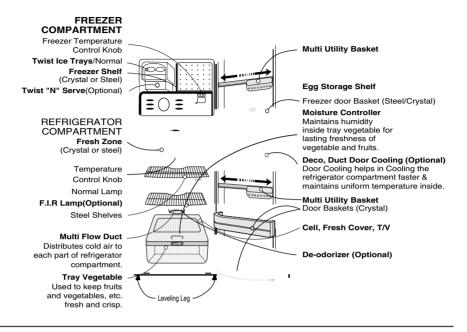

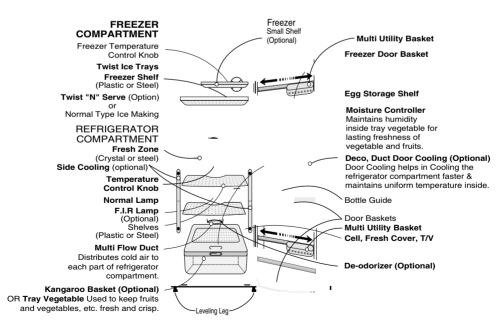

Operation


Starting


When your refrigerator is first installed, allow it 24 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods. Then adjust the knobs to get satisfactory results as per instruction given below. If operation is interrupted, allow 5 minutes delay before restarting.

1. Temperature Control

FREEZER TEMP CONTROL

NORMAL.
 FREEZER MAX

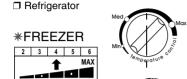

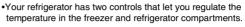

- Initially set the Refrigerator Temp. Control Med/normal and the Freezer Temp. Control at Normal Leave it operating for 24 hours (one day) to stabilize. Then adjust the compartment temperature according to your desire.
- Refrigerator Temp. Control (MIN, MED/NORMAL)
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 MIN, MED, MAX
 The higher the setting, the colder the refrigerator compartment will become.
- Freezer Temp. Control 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Setting at "6", the freezer compartment becomes coldest.
 But the refrigerator compartment becomes warmer because less cold air flows into the refrigerator compartment.
- In cold weather the unit operates less and the freezer compartment has a tendency to warm up. For colder freezer, turn the Freezer Temp. Control to "4"~"5" & Refrigerator Temp. Control to 1 or minimum. For warmer refrigerator, Please put the Freezer Temp. Control to 1~2 and Refrigerator Temp. Control To 1 or minimum.
- If you keep a lot of foods in the freezer or open its door frequently, its temperature could go higher.
 In this case, set the Freezer Temp. Control dial between 5 and 6 to cool it. Return the Freezer Temp.
 Control dial to the original position after usage.
- In hot weather or to put much foods in the refrigerator compartment, the refrigerator compartment has a tendency to warm up.
 For colder refrigerator turn the Freezer Temp. Control to "1"~"3" to direct more cold air into the refrigerator compartment, and the refrigerator temp. Control towards max.
 Setting at "4"~"5" of the Freezer Temp. Control, the refrigerator compartment will not be cold enough.
- 2. Ice Making: Kindly check whether appliance has normal type or twisting ice serve type.

Normal Type


- To make ice cubes, fill the ice tray with water till the water level mark and place it on the Ice cube box. Then insert the ice cubes box in the freezer compartment.
- To remove ice cubes, hold the tray at its ends and twist gently, ice cubes fall automatically.


Twist 'N' Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the knob of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in the Bank Ice.
- In case of a steel shelf
 To place a shelf at a higher position, remove the ice cube box, and place the shelf, and then replace the ice cube box.

Instruction for Bank Ice

Use Bank Ice Only To Store Ice Cubes. Do Not Make Ice In It, As It May Break.

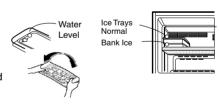

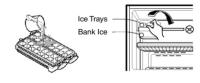

3. Door Cooling

- Cool air vent is placed on the refrigerator door to provide Door Shelves with cool air.
- If foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered due to the escape of cool air. So care should be taken during cleaning.

4. Fresh Zone

When the door is opened, the warmer air doesn't influence the cooling of Fresh Zone. So you can keep food fresher in it.

5. Defrosting

- Defrosting takes place automatically
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

6. Deodorizer

- By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.
- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

How to use

- As the catalyst is located in cooling air outlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air outlet with a sharp tip because the deodorizing catalyst may be damaged.
- When storing food with a strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.
- Don't try to remove the deodorizer cover, as you may break the catalyst.

7. F.I.R Lamp

Feature

- Far Infrared Rays emitted from Far Infrared Ray Lamp restrains the dryness of the foods and keeps its Moisture without deteriorating nutrition value.
- By increasing the nucleic acid, Far Infrared Rays also keeps the aroma and the smell of the food for a longer time.

Operating


- When the refrigerator begins to operate, F.I.R Lamp turns on. During the refrigerator's operating, the on and off of the F.I. R Lamp is automatically controlled by the refrigerator inner temperature. Therefore it is not necessary to handle F.I.R Lamp.
- If you store the foods wrapped in the vinyl or wrapper, not in the vessel with lid, the foods will get more effective F.I.R results.

Lamp Replacement

- 1. Unplug the power cord from the outlet.
- 2. Remove refrigerator shelves.
- To remove the lamp cover, insert a slotted driver at the one of under hole of the lamp cover and pull it out forwards.
- Turn the lamp counterclockwise.
- Assemble in reverse order of disassembly. Replacement bulb must be the same specification as original

CAUTION

- If you want to check the F.I.R Lamp operation, don't touch F.I.R Lamp because you may burn your fingers with the high temperature of its surface.
- Don't try to take out the lamp cover to check F.I.R. lamp operation as you
 may break it, if not removed carefully. Call service person / authorized dealer
 in case of doubt.

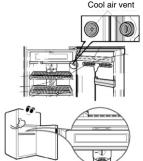





Suggestions on Food Storage

Storing Food


- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and defrosted is an important factor in maintaining freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to high electric bills!
- When storing, wrap food in vinyl, or place in a covered container. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutritional value.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, causing temperatures to rise.
- To adjust the temperature control easily, do not store food near the temperature control dial.

Freezer Compartment

- Do not store bottles in the freezer compartment they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been defrosted. This causes loss of taste and nutritional valve.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door Shelf.

Refrigerator Compartment

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh longer

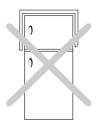

NOTE

- If you keep the refrigerator in a hot, and humid place, frequently open its door or put a lot of vegetables in it, dew may form in it, which has no effect on its performance. Remove the dew with cloth free from dust.
- Don't use plastic cover. Cloth or any other item to cover your refrigerator on sides, it will hamper performance of the refrigerator.

Cleaning

It is important that your refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped up immediately since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle. Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, however, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

Exterior - Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

Interior - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. If you have the No Frost Model which defrosts automatically, leave both doors open during the entire cleaning process. Disconnect the power supply, and remove food and all Compartment Shelves, Storage Trays etc. Wash all compartments with a baking soda solution. Rinse and dry.

Interior Parts - Wash compartment shelves, door shelves, storage trays and magnetic door seals etc. with a baking soda solution or a mild detergent and warm water. Rinse and dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamps, switches, controls, etc.). Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing a electric short circuit. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

General Information

Vacation Time

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation with Refrigerator Temp. Control at "Min" Position.

Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and don't leave door OPEN.

Power Failure


Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

If you Move

Remove or securely fasten down all loose item inside the refrigerator. To avoid damaging the leveling screws, turn them all the way into the base.

Anti-condensation Pipe

The outside wall of the refrigerator cabinet will always be warm, especially just after installation. Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

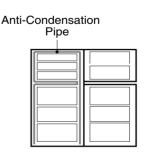

I M P O R T A N T W A R N I N G

Do Not Use An Extension Cord

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload and intermittent tripping.

Power Cord Replacement

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly from the manufacturer or its authorised service agent.

About Grounding(earthing)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

VERY DANGEROUS ATTRACTION An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action

This appliance must be grounded(earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

NEVER STORE EXPLOSIVES AND CHEMICALS

Before Calling for Service

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!


to make it harmless.

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	Temperature control not set on proper position. Appliance is placed close to wall or heat source. Warm weather-frequent door openings. Door is not closed entirely. Door left open for a long time. ■Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	Refrigerator is installed in a weak or uneven place or leveling screw needs adjusting. Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOUR	Foods with strong odours should be tightly covered or wrapped. Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	Not unusual during periods of high humidity Door may have been left ajar.

Table des matières

Installation3
Tableau descriptif
FONCTIONNEMENT 6
Mise en marche
Contrôle de la température
Production des glaçons
Réfrigération de la porte
Compartiment frais
Dégivrage
Déodorant (option)
Lampe à infrarouge. (option)
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE 9
SUGGESTIONS POUR LA
CONSERVATION DES DENRÉES 10
Nettoyage
Informations générales
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 12
Avant d'appeler le réparateur 12

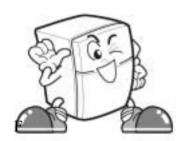

CE RÉFRIGÉRATEUR FABRIQUÉ AVEC GRANDE MINUTIE UTILISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE.

Nous sommes sûrs que vous serez entièrement satisfaits de ses performances et de sa fiabilité.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT DE METTRE EN MARCHE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR. IL DONNE DES INSTRUCTIONS PRÉCISES POUR SON INSTALLATION, SON OPÉRATION ET SON ENTRETIEN ET PROCURE ÉGALEMENT DES SUGGESTIONS IMPORTANTES.

INSTALLATION

- Définissez un emplacement approprié. Placez votre réfrigérateur à un endroit où son utilisation sera commode.
- 2. Évitez de le placer près d'une source de chaleur, au soleil ou dans un endroit humide.
- 3. Pour que son opération soit efficace, il doit y avoir une bonne circulation d'air autour du réfrigérateur. Si votre réfrigérateur est placé dans un renfoncement, il doit y avoir un espace d'au moins 25 cm au-dessus du réfrigérateur et de 5 cm minimum entre le réfrigérateur et les murs.
 - Le réfrigérateur doit être à 2,5 cm du sol, en particulier lorsque le sol est recouvert d'une moquette.
- Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être à niveau. Si nécessaire, ajustez les boulons de niveau pour compenser les inégalités du sol.

Le devant doit être légèrement plus haut que l'arrière afin que la porte se ferme convenablement


- Les boulons de niveau peuvent être tournés aisément en inclinant légèrement l'appareil. Tournez les boulons de niveau dans le sens des aiguilles d'une montre () pour élever l'appareil ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre () pour l'abaisser
- L'appareil doit être installé dans une température ambiante de 10° à 43° C. Si la température autour de l'appareil est trop élevée ou trop basse, la réfrigération sera affectée.
- 6. Le réfrigeratéur doit être placé de sorte que la prise soit facilement accessible.


ENSUITE

- Enlever la poussière accumulée durant le transport et nettoyez minutieusement votre réfrigérateur.
- Installer les accessoires tels les bacs à glaçons, etc. à leur emplacement désigné. Ils ont été emballés ensemble afin d'éviter tout endommagement durant le transport.
- Brancher le cordon d'alimentation électrique (ou la prise) dans la prise de courant. Ne pas le brancher en couple avec d'autres appareils sur la même prise.
- Laissez votre réfrigérateur en marche pendant 2 ou 3 heures avant de ranger les denrées.

Vérifiez la bonne circulation de l'air réfrigérant dans le compartiment du freezer pour vous assurer de la bonne réfrigération. Votre réfrigérateur est maintenant prêt à être utilisé.


TABLEAU DESCRIPTIF

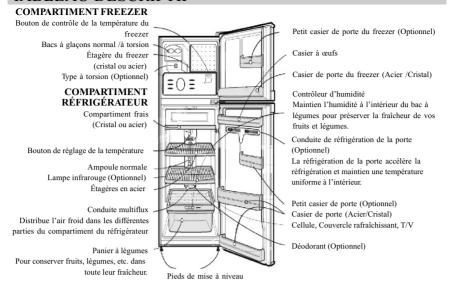


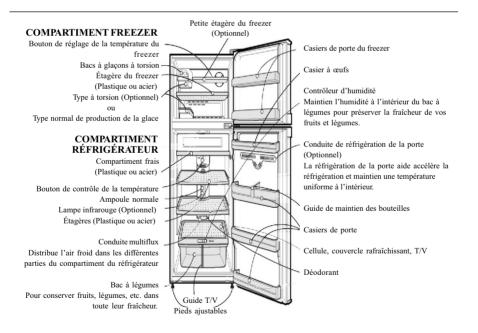

^{*} De part notre effort d'amélioration continu, les spécifications techniques ci-dessus sont sujettes à modification.

TABLEAU DESCRIPTIF

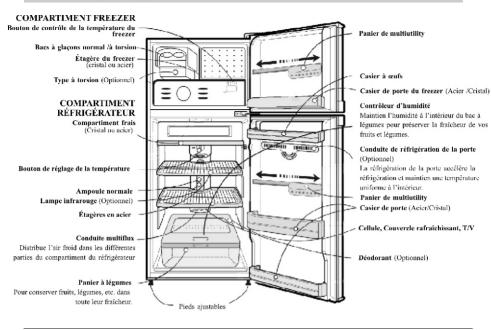

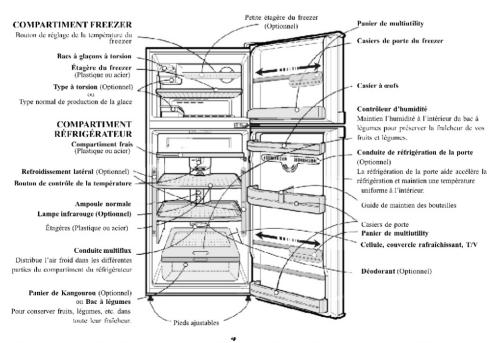

^{*} De part notre effort d'amélioration continu, les spécifications techniques ci-dessus sont sujettes à modification.

MISE EN MARCHE

Lorsque vous mettez pour la première fois votre réfrigérateur en marche, laissez-le fonctionner à température normale pendant 24 heure avant d'y mettre des aliments frais ou surgelés. Réglez ensuite les boutons afin d'obtenir un résultat satisfaisant en suivant les instructions données ci-dessous.

Lorsque son fonctionnement est interrompu, attendre 5 minutes avant de le remettre en marche.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE □RÉFRIGÉRATEUR

Votre réfrigérateur comporte deux contrôles qui vous permettent de régler la température dans les compartiments freezer et réfrigérateur.



Régler initialement le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR au niveau MED ou NORMAL et le cONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU FREEZER au niveau NORMAL et laisser-le fonctionner pendant 24 heures (une journée) pour permettre au système de se stabiliser Régler ensuite la température des compartiments en fonction de vos besoins.



CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR (MIN, MED, NORMAL)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 MIN, MED, MAX

Plus le réglage est élevé, plus la température du compartiment réfrigération sera froide.

*FREEZER



CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU FREEZER - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avec un réglage à 6, vous obtiendrez un froid maximum dans votre freezer mais le compartiment réfrigérateur sera moins froid car la ventilation d'air réfrigéré vers ce compartiment sera d'autant diminuée.

Dans un climat très froid, l'appareil se met en opération moins souvent et le compartiment freezer a tendance à se réchauffer. Pour obtenir un freezer plus froid, tournez le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU FREEZER au niveau 4 ou 5 et le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR au niveau 1 ou au minimum. Pour avoir un réfrigérateur moins froid, réglez le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU FREEZER à 1 ou 2 et le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR à 1 ou au minimum.

Si vous conservez beaucoup de denrées dans le freezer ou si vous ouvrez fréquemment sa porte, la température va s'élever. Dans ce cas, réglez le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU FREEZER entre 5 et 6 pour obtenir un froid plus intense. Remettez ensuite le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU FREEZER au niveau antérieur.

Dans un climat chaud ou lorsqu'il y a beaucoup de denrées dans le réfrigérateur, le compartiment de réfrigération aura tendance à se réchauffer.

Pour obtenir un froid plus intense dans le réfrigérateur, réglez le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR entre 1 et 3 afin qu'une plus grande quantité d'air réfrigéré pénètre dans le compartiment réfrigérateur et réglez le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU FREEZER vers le maximum. Avec un réglage du CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DU FREEZER à 4 ou 5, le compartiment réfrigérateur ne sera pas assez froid.

PRODUCTION DES GLACONS

Véuillez vérifier si votre appareil est du type bac à glaçons général ou à bac à glaçons à torsion.

Type normal

Pour produire des glaçons, remplir le bac à glace d'eau jusqu'à la marque de niveau d'eau et le placer sur le boîtier à glaçons. Insérer ensuite le boîtier à glaçons dans le compartiment du freezer.

Bacs à glaçons Normal Réserve de glaçons



Pour sortir les glaçons, tenir le bac par son extrémité et exercer une légère torsion, les glaçons tomberont automatiquement.



Type à torsion

Pour faire des glaçons, remplir le bac à glaçons d'eau et l'insérer dans sa position.



Pour sortir les glaçons, tenir la poignée du bac et tourner gentiment. Les glaçons tomberont alors dans la réserve de glaçons.

Dans le cas d'une étagère en acier Pour placer l'étagère à une position plus haute, sortir le bac à glaçons et placer l'étagère, placer ensuite le bac à glaçons.

Bacs à glaçons Réserve de glaçons

Instructions pour la réserve de glaçons


UTILISEZ LA RÉSERVE DE GLAÇONS SEULEMENT POUR CONSERVER LES GLAÇONS. NE PAS FAIRE DE GLACE DANS CELLE-CI CAR CELA POURRAIT LA DÉTÉRIORER.



RÉFRIGÉRATION DE LA PORTE

Une ventilation d'air frais est placée dans la porte du réfrigérateur pour permettre la réfrigération des casiers de la porte.

Si des substances étrangères pénètrent dans l'orifice de ventilation réfrigérante lors du nettoyage, son efficacité sera d'autant diminuée. D'autre part, si le joint est endommagé, l'efficacité sera diminuée car il y aura une perte d'air frais. Véillez donc à bien faire attention lors du nettoyage.

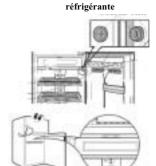

Orifice de ventilation

ZONE FRAIS

Lorsque la porte est ouverte, l'air chaud n'influence pas la réfrigération du compartiment frais. Vous pouvez donc conserver des aliments plus frais dans ce compartiment.

DÉGIVRAGE

Le dégivrage est automatique.

L'eau de dégivrage s'écoule dans le bac d'évaporation situé dans la partie inférieure à l'arrière de l'appareil et s'évapore automatiquement.

DÉODORANT

Le fonctionnement du déodorant est garanti par un catalyseur.

Les odeurs fortes de nourriture dans le compartiment des aliments frais sont éliminées sans vous nuire ni nuire aux aliments.

Utilisation

Le catalyseur étant situé dans l'orifice de ventilation d'air frais du compartiment des aliments frais, il n'y a pas besoin de s'en occuper

Ne pas faire pénétrer d'instrument pointu dans l'orifice de réfrigération car cela pourrait endommager le catalyseur déodorant.

Lorsque vous voulez conserver des aliments ayant une odeur forte, envelopper-les ou mettez-les dans un récipient fermé car l'odeur pourrait affecter les autres denrées.

Ne tentez pas d'enlever le couvercle du déodorant car vous pourriez endommager le catalyseur.



LAMPE ELR.

Caractéristique


Les rayons infrarouges émis par la lampe infrarouge empêchent les denrées de sécher et conservent leur humidité sans altérer leurs valeurs nutritionnelles.

En augmentant les acides nucléiques, les rayons infrarouges aident aussi à préserver plus longtemps l'arôme et la saveur des aliments

Fonctionnement

La lampe infrarouge se met en marche dès que l'appareil se met à fonctionner Pendant le fonctionnement du réfrigérateur, la lampe infrarouge se met en marche et s'arrête automatiquement en fonction de la température intérieure du réfrigérateur

Il n'est donc pas nécessaire de s'occuper de la lampe infrarouge.

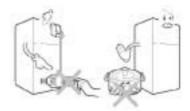


Si vous rangez des denrées enveloppées dans un film de protection ou du papier d'emballage alimentaire, et non pas dans un récipient fermé, l'action de la lampe infrarouge sera plus efficace.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

- 1. Débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise.
- 2. Sortir les clayettes du réfrigérateur.
- Pour enlever le couvercle de la lampe, insérez un tournevis dans un des trous du couvercle inférieur de la lampe et tirez-le vers l'avant.
- 4. Tournez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 5. Remontez en ordre inverse.

L'ampoule de remplacement doit être du même type que l'ampoule d'origine.

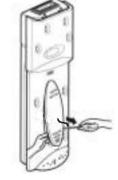



Si vous voulez vérifier le fonctionnement de la lampe infrarouge, ne touchez pas à la lampe car vous pourriez vous brûler les doigts la température de surface de la lampe étant élevée.

Ne tentez pas d'enlever le couvercle de la lampe pour vérifier si la lampe fonctionne car elle pourrait se casser si elle n'est pas enlevée avec précaution. Appelez un agent d'entretien ou le concessionnaire en cas de doute.

SUGGESTIONS POUR LA CONSERVATION DES DENRÉES

CONSERVATION DES DENRÉES

Conservez les denrées fraîches dans le compartiment réfrigérateur. La façon dont les denrées sont congelées et dégelées est un facteur important pour la conservation de la fraîcheur et de la saveur.

Ne pas conserver des denrées qui peuvent facilement se détériorer à basse température tels bananes, pamplemousses et melons.

Laissez refroidir les aliments avant de les mettre au réfrigérateur Placez des aliments chauds dans le réfrigérateur pourrait altérer les autres denrées et augmenterait vos factures d'électricité.

Lorsque vous rangez des denrées, enveloppez-les dans une feuille de protection ou placez-les dans un récipient fermé. Cela empêchera une évaporation de l'humidité et aidera les aliments à conserver leur saveur et leur valeur nutritionnelle.

Ne pas bloquer l'orifice de ventilation d'air frais avec des denrées. La bonne circulation de l'air réfrigérant permet de maintenir une température égale.

Ne pas ouvrir fréquemment la porte. L'ouverture de la porte entraîne une entrée d'air chaud dans le réfrigérateur et élève la température.

Pour régler facilement le contrôle de la température, ne rangez pas de denrées tout près du bouton de réglage.

COMPARTIMENT FREEZER

Ne pas ranger de bouteilles dans le compartiment freezer, car elles pourraient geler et éclater.

Ne pas congeler à nouveau des aliments qui ont été dégelés. Cela altérerait leur saveur et leurs valeurs nutritionnelles.

Pour ranger des denrées comme des glaces pendant une période prolongée, placez-les sur l'étagère du freezer et non pas dans le casier de la porte.

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATION

Évitez de placer des denrées très humides au fond des clayettes du réfrigérateur, elles pourraient geler par contact direct avec l'air réfrigérant. En vue d'éviter cet inconvénient, il est préférable de garder les denrées dans des récipients fermés.

Toujours bien nettoyer les denrées avant de les mettre au réfrigérateur. Les fruits et les légumes doivent être lavés et essuyés et les denrées empaquetées dépoussiérées afin de ne pas endommager les autres denrées Lorsque vous rangez des œufs dans le casier de rangement, assurez-vous qu'ils sont bien frais et conservez-les toujours en position droite ce qui préservera leur fraîcheur.





Si vous laissez le réfrigérateur dans un lieu chaud et humide, si vous ouvrez fréquemment la porte ou si vous rangez une grande quantité de légumes frais, ils pourraient se recouvrir de rosée, mais cela n'affectera pas l'opération de l'appareil.

Ne pas recouvrir votre réfrigérateur ou ses côtés de plastique ou de tissu, car cela pourrait altérer les performances de l'appareil.

NETTOYAGE

Il est important que votre réfrigérateur soit toujours bien propre pour éviter la propagation des odeurs indésirables. Lorsque vous renversez des aliments par mégarde, nettoyez immédiatement car cela pourrait à la longue créer une acidification et endommager la surface plastifiée.

Ne jamais utiliser un instrument de récurage ou une brosse en métal ni un produit de nettoyage abrasif ou une solution fortement alcaline sur les surfaces.

Avant de nettoyer, rappelez-vous cependant que les objets humides vont se coller ou adhérer sur les surfaces très froides. Ne pas toucher les surfaces gelées avec des mains mouillées ou humides.

EXTÉRIEUR – Utiliser une solution tiède de savon ou de détergent doux pour nettoyer les surfaces de votre réfrigérateur. Essuyez d'abord avec un chiffon propre humide puis avec un chiffon sec.

INTÉRIEUR – Il est recommandé de nettoyer régulièrement les parties internes et externes. Si vous possédez un modèle à dégivrage automatique, laissez les deux portes ouvertes durant tout le nettoyage. Débrancher l'alimentation électrique et enlever les denrées de toutes les clayettes et casiers des compartiments. Nettoyez tous les compartiments avec une solution de bicarbonate de soude, rincez et séchez.

PARTIES INTÉRIEURES – Nettoyez les clayettes des compartiments, les casiers des portes, et les joints magnétiques des portes, etc. avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude ou de détergent doux. Rincez et séchez.

ATTENTION

Toujours enlever le cordon d'alimentation électrique avant de nettoyer aux alentours des éléments électriques (ampoule, interrupteur, boutons de réglage, etc.). Essuyer l'excès d'humidité avec une éponge ou un chiffon pour empêcher l'eau ou tout liquide de pénétrer dans les parties électriques car cela pourrait provoquer un court-circuit. Ne pas utiliser de produit inflammable ou toxique pour nettoyer

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PÉRIODE DE WCANCE

Durant vos vacances, vous préférerez sans doute laisser votre réfrigérateur en marche avec le CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE sur la position MIN.

Placez les denrées qui ne craignent pas le gel dans le freezer pour les conserver plus longuement. Lorsque vous prévoyez d'être absent pour une période prolongée, enlevez toutes les denrées, débrancher l'alimentation électrique, nettoyez entièrement l'intérieur et ne laissez pas la porte OLIVERTE.

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ

Dans la plupart des cas, le courant est rétabli après une heure ou deux et cela n'aura pas d'incidence sur la température de votre réfrigérateur. Vous devez cependant veiller à ne pas ouvrir souvent la porte durant les coupures de courant. Durant les coupures de courant prolongées, mettez de la glace sur vos aliments congelés.


EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT

Enlevez ou attachez convenablement tous les éléments détachables à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Pour éviter d'endommager les pieds réglables, serrez-les à fond.

TUYAU ANTI-CONDENSATION

La paroi externe du meuble de votre réfrigérateur sera toujours un peu chaude, en particulier juste après son installation. Ne vous alarmez pas. Cela provient du tuyau anti-condensation qui pompe le liquide réfrigérant chaud pour empêcher que la condensation se forme sur les parois externes de l'appareil.

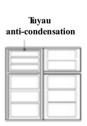

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

NE PAS UTILISER UNE ALLONGE ÉLECTRIQUE

Si possible, branchez le réfrigérateur sur une prise séparée pour éviter qu'avec les autres appareils électriques ou lampes de maison il ne cause un excès de consommation et des fluctuations intermittentes.

REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou assemblé par le fabricant ou un agent de service autorisé.

UNE ATTRACTION TRÈS DANGEREUSE

Un réfrigérateur vide peut devenir une attraction dangereuse pour les enfants. Enlevez les joints d'étanchéité, les loquets ou la porte entière de votre vieil appareil ou prenez d'autres dispositions pour éviter tout danger.

MISE À LA TERRE

Dans le cas d'un court circuit électrique, la prise de terre réduira le risque d'électrocution grâce le fil de terre déviant le courant vers la masse.

Afin de prévenir les chocs électriques, l'appareil doit être relié à la terre.

Un mauvais branchement de la prise de terre pourrait entraîner des chocs électriques. Consultez un électricien qualifié ou un agent d'entretien si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes à propos de l'efficacité de votre prise de terre.

Cet appareil doit être relié à une prise de terre. N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE MAINTENANT!

NE JAMAIS ENTREPOSER D'EXPLOSIFS OU DE PRODUITS DANGEREUX

AVANT D'APPELER LE RÉPARATEUR

ON PEUT SOUVENT ÉVITER D'APPELER UN RÉPARATEUR! SI VOUS AVEZ L'IMPRESSION QUE NOTRE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS CONVENABLEMENT, VÉRIFIEZ LES POINTS CI-DESSOUS AANT D'APPELER UN RÉPARATEUR:

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PLUS	Fusible grillé ou disjoncteur déclenché. Le cordon d'alimentation électrique a été retiré ou la prise de branchement est lâche.
LA TEMPÉRATURE EST TROP ÉLEVÉE DANS LE COMPARTIMENT FREEZER OU LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR.	Le réglage de la température est trop bas. L'appareil est placé trop près du mur ou d'une source de chaleur. Le climat est très chaud ou la porte est ouverte trop fréquemment. La porte ne ferme pas bien. La porte est restée trop longtemps ouverte. Une quantité très importante de denrée a été entreposée dans le réfrigérateur.
BRUIT(S) ANORMAL(AUX)	Le réfrigérateur est installé sur un sol inégal ou mou ou les pieds réglables ne sont pas bien ajustés. Des objets inutiles ont été placés à l'arrière du réfrigérateur
ODEUR DÉSAGRÉABLE	Les denrées à odeurs fortes doivent être enveloppées ou enfermées dans un récipient à couvercle L'intérieur doit être nettoyé.
ROSÉE SE FORMANT SUR LES SURFACES DE L'APPAREIL	Phénomène courant durant les périodes de grande humidité Les portes ont été laissées entrouvertes.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

في أحوال كثيرة يمكن تجنب الاتصال بمركز الخدمة! إذا شعرت أن البراد لا يعمل بشكل سليم, افحص أو لا الأسباب المحتملة التالية:

الأسباب المحتملة	المشكلة
احتر اق صمام مكان التبييت أو فصل قاطع الدائرة؟ رفع أو تقلقل قايس الطاقة من مخرج الكهرباء الجداري؟	جهاز النبريد (البراد) لا يعمل
التحكم في درجة الحرارة غير موجهه على الوضع السليم. وضع الجهاز على مقربة كبيرة من الحائط أو مصدر حراري. جو حار ـ فتح متكرر الباب. الباب غير مغلق تماما. ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة. ملء البراد بكميات كبيرة من الأطعمة.	زيادة كبيرة في حرارة البراد أو حجرة التجميد.
 تم تركيب البراد في مكان ضعيف أو غير مستو أو احتياج يرغي (مسمار) ضبط الاستواء إلي ضبط. وضع أشياء غير ضرورية في الجانب الخلفي من البراد. 	صوت(أصوات) غير طبيعية
 الأطعمة ذات الروائح النفاذة يجب تغطيتها برفق أو تغلف. في حاجة إلي تنظيف البراد من الداخل. 	وجود رائحة في البراد
 أمر معتاد خلال فترات الرطوبة العالية. احتمال ترك الباب مفتوح جزئيا. 	تكوين ندى على سطح وحدات التخزين.

تحذير ات هامه

لا تستعمل كبل إطالة

إذا استطعت, وصل البراد إلي المخرج الكهربائي الخاص به لتجنب التسبب في حمل زائد وفصل متقطع على البراد وغيره من الأجهزة أو المصابيح الكهربائية.

استبدال كبل الطاقة

في حالة تلف كبل التذويد بالطاقة _و يجب استبداله بكبل خاص أو تركيبه بو اسطة المُصنع أو وكيله المعتمد.

معلومات بخصوص التأريض (توصيل بالأرض)

في حالة حدوث عطل تماس كهربائي, يقوم التأريض (التوصيل بالأرض) بتقليل خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك إفلات للتيار الكهربائي.

من أجل تجنب صدمة كهر بائية محتملة, يجب توصيل هذا الجهاز بالأرض.

الإستخدام الغير سليم لقايس التأريض قد يتسبب في صدمة كهربانية. أستشر كهربائي مؤهل أو رجل خدمة في حالة عدم الفهم الكامل لتعليمات التأريض, أو في حالة ارتيابك أن الجهاز قد تم توصيلة للأرض بشكل سليم.

جذب خطر جدا

البراد الفارع قد يكون جذاب بشكل خطر بالنسبة للأطفال. أزل الجشيات, السقاطات, الأغطية من على الباب بأكمله من على الجهاز الغير مستخدم, أو اتخذ أي إجراء آخر بحيث يصبح غير مؤذ.

يجب تأرض هذا الجهاز (توصيله بالأرض). لا تنتظر قم بذلك الآن!

لا يجب تخزين أي مواد متفجرة أو كيماويات مطلقا

التهوية

احتفظ بفتحات التهوية في البراد بدون عوائق.

إزالة الصقيع

لا تستعمل أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتعجيل عملية إزالة الصقيع, بخلاف المُوصى بها بواسطة المُصنع.

الأجهزة المستخدمة بالداخل

لا تستخدم أجهزة كهر بائية بداخل قسم تخزين الطعام, إلا إذا كانوا من الأنواع التي يوصى بها المُصنع.

التنظيف

من الضروري الحفاظ على نظافة البراد لتجنب الروائح الكريهة. يجب مسح أي طعام يسكب فور ا, لأنه قد يتأكسد ويبقع الأسطح البلاستيكية لو ترك ليستقر.

لا تستخدم مطلقا قطع التنظيف المعدنية, الفرش, مواد حاكة خشنه منظفه أو محاليل قلوية قويه على أي سطح.

لكن, قبل النتظيف تذكر أن الأجسام الرطبة سوف تلتصق أو تمسك على الأسطح شديدة البرودة. لا تلمس مطلقا الأسطح المتجمدة بيدين مبتلتين أو رطبتين.

من الخارج- بمحلول فاتر مكون من صابون معتدل أو منظف لتنظيف البراد من الخارج. امسحه بقطعة قماش نظيفة و رطبه ثم اتر كه ليجف.

من الداخل- تنظيف منتظم من الداخل وللأجزاء الداخلية. إذا كان لديك الطراز No Frost ضد تكوين الثلج حيث يذوب الثلج بشكل تلقائي, اترك كلا البابين مفتوحين طوال عملية النتظيف. الفصل النيار الكهربائي, واخرج الطعام وكافة الأرفف و صواني التخزين وغير ذلك. اغسل كل الحجرات بمحلول بيكربونات الصودا. ثم اشطفه وأتركه ليجف.

اطلاعات عمومي

وقت العطلات

خلال العطلات الطويلة إلي حد ما من الأفضل أن تترك البراد و هو يعمل باستخدام التحكم في درجة حرارة البراد على وضع " أدني"

ضع الأشياء القابلة للتجميد في حجرة التجميد للإطالة حياتها. عندما نتوي السفر لمدة مطوله, اخرج كافة الأطعمة من البراد, افصل كبل الكهرباء, نظف داخل البراد جيدا, ولا تترك الباب مفته حا

انقطاع التيار الكهربائى

معظم أعطال التيار الكهربائي تتنهي خلال ساعة أو ساعتين ولن تؤثر على درجات حرارة البراد.

ر . لكن, يجب أن تقلل مرات فتح الباب عند انقطاع التيار الكهربائي. خلال انقطاع التيار لمدة طويلة, ضع قالب من الثلج الجاف أعلى العبو ات المجمدة.

الأجراء الداخلية - اغسل أرفف الحجرات وأرفف الباب, صواني التخزين, سدادات الباب المغناطيسية وغير ذلك و ذلك باستعمال محلول بيكربونات الصودا. ثم اشطفهم أتركهم ليجفوا.

تحذ بر


أفصل كبل التزويد بالطاقة دائما من مخرج الحائط قبل التنظيف في المنطقة المجاورة للأجزاء الكهربانية (المصابيح, مفاتيح الكهرباء, أدوات الحكم وغير ذلك) امسح الرطوبة الزائدة بقطعة إسفنجية أو قطعة من القماش لمنع الماء أو السائل من التشرب للأجزاء الكهربائية والتسبب في عطل تماس قصر الدائرة الكهربائية. لا تستخدم سوائل تنظيف قابلة للاشتعال أو سامه.

في حالة ا نتقالك

أرفع أو أربط جيدا كافة الأجزاء الغير محكمه داخل البراد. لتجنب إتلاف لوالب الاستواء, لفهم إلي القاعدة بشكل كامل.

ماسورة مضادة للتكثف

سوف يستمر الحائط الخارجي للبراد في حالة سخونة, خاصة بعد التركيب مباشرة. لا تقلق. السبب هو أن الماسورة المضادة للتكثف التي تضخ غاز التبريد لمنع " ارتشاح" الحائط الخارجي لكابينة الداد

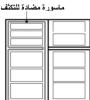

ا قتراحات لتخزين الأطعمة

لتخزين الأطعمة

- قم بتخزين الطعام الطازج في حجرة البراد. طريقة تجميد و إذابة الثلج من العوامل الهامة في الحفاظ على النضارة والنكهة.
 - لا تقوم بتخزين الأطعمة المعرضة للتلف بسرعة في درجات حرارة منخفضة، مثل الموز، الأناناس، البطيخ و الشمام.
- انرك الطعام الساخن ليبرد قبل التخزين. وضع الطعام الساخن في البراد قد يتلف الأطعمة الأخرى، ويتسبب في فواتير استهلاك كهرباء مرتفعه.
- عند التخزين، لف الطعام بالفنيل، أو ضعه في وعاء بغطاء. هذا يساعد على تجنب تبخر الرطوبة ، ويساعد على احتفاظ الطعام بالطعم والقيمة الغذائية.
 - لا تسد فتحات التهوية بالأطعمة. الدور إن السلس للهواء المبرد يحافظ على درجات حرارة البرد متساوية.
 - لا تفتح الباب بشكل متكرر. فتح الباب يساعد على دخول الهواء الدافئ في البراد، ويتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.
 - لضبط زر التحكم في درجة الحرارة بسهولة، لا تخزن الأطعمة بالقرب من زر ضبط التحكم.

حجرة التجميد


- لا تخزن الزجاجات في حجرة التجميد، فقد يتعرضوا للكسر عند التجميد.
- لا تعيد تجميد الأطعمة التي تم إذابة الثلج عنها، لأن ذلك يتسبب في فقدان الطعم والقيمة الغذائية.
- عند تخزين أطعمة مجمدة مثل الأيس كريم (الجيلاتي) لمدة طويلة، ضعها على رف حجرة التجميد، وليس على باب عرفة التجميد.

حجرة البراد

- تجنب وضع الطعام الرطب في الأرفف الداخلية العميقة، فقد تتجمد عند الاتصال المباشر بالهواء المبرد. لتجنب ذلك من الأفضل تخزين الأطعمة في وعاء مغطى.
- نظف الأطعمة دائما قبل وضعها في البراد. يجب غسل ومسح الفواكه والخضروات، ويجب مسح الأطعمة المعبنة لتنظيفها، لتجنب إتلاف الأطعمة المجاورة.
 - عند تخزين البيض في حامل تخزين البيض، تأكد من أن البيض طازج، مع التأكد من تخزينهم في وضع عمودي، فذلك يحافظ
 على الاحتفاظ بالبيض طازج لمدة أطول.



- إذا احتفظت بالبر اد في مكان حار ، ورطب، الفتح المتكرر للباب ووضع كمية كبيرة من الخضروات
 به، قد يتسبب في تكوين قطرات ندى عليه، الأمر الذي لا يؤثر على أداءه. أمسح نقاط الندى
 بممسحة نظيفة من القماش.
 - لا تستخدم غطاء من البلاستك. أي مو اد من القماش لتغطية البر اد من الداخل قد تعرقل أداء البر اد.

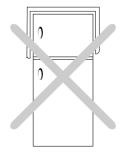


مصباح بأشعات بعيدة تحت الحمراء F.I.R

سمه

- أشعات تحت الحمراء بعيدة مصدرة من مصباح بأشعات بعيدة تحت الحمراء يقيد جفاف الأطعمة ويحتفظ بها رطبه بدون الإقلال من قيمتها الغذائية.
- مع زيادة الحامض النووي، تحتفظ الأشعة البعيدة التحت الحمراء بنكهة ورائحة الأطعمة لمدة طويلة.

ا لتشغيل

عند بدء البراد في التشغيل يبدأ مصباح الأشعة البعيدة تحت الحمراء في العمل.
 خلال تشغيل البراد، يتم تشغيل أو توقف مصباح الأشعة البعيدة تحت الحمراء
 بالتحكم التلقائي حسب درجة حرارة البراد من الداخل.
 لذلك فليس هناك ضرورة لمعالجة مصباح الأشعة البعيدة تحت الحمراء

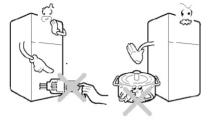

 إذا احتفظت بالأطعمة مغلفة في فينيل أو غلاف، ليس في إناء بغطاء، ستتأثر الأطعمة بشكل أكبر بنتائج مصباح الأشعة البعيدة تحت الحمراء.

ا ستبدال ا لمصباح


- 1 1 افصل كبل الطاقة من مخرج الكهرباء.
 - 2 أنزع أرفف البراد
- 3. لرفع غطاء المصباح، أدخل مطرقة مثقوبة أسفل ثقب غطاء المصباح واسحبه للخارج للأمام.
 - لف المصباح عكس دور ان الساعة.
 - ركبه في عكس طريقة الفك.
 أن يكون الجزء الزجاجي من المصباح من نفس مواصفات الأصلي.

لتحذير

- إذا رغبت في فحص تشغيل مصباح الأشعة البعيدة تحت الحمراء FIR، لا تلمس مصباح الأشعة البعيدة تحت الحمراء فقد تحرق أصابعك نتيجة الحرارة العالية لسطح المصباح.
 - لا تحاول إخراج غطاء المصباح لتفحص تشغيل مصباح الأشعة البعيدة تحت الحمراء FIR فقد تعرضه للكسر لو لم تخرجه بعناية. اتصل بعامل الخدمة/ الوكيل المعتمد في حالة الارتياب.

تبريد الباب

- مَنفذ الهواء البارد موضوع على باب البراد لتزويد
 أرفف الباب بالهواء البارد.
- إذا دخلت أي أجسام غريبة في منقذ الهواء خلال التنظيف، فسوف تتخفض كفاءة التشغيل نتيجة تسرب الهواء البارد. لذلك يجب توخي الحذر خلال التنظيف

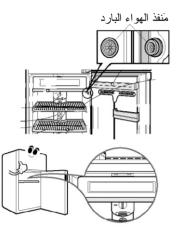

حجرة المُبرد

عند فتح الباب، لا يؤثر الهواء الأكثر دفئا على تبريد حجرة المُبَرد. لذلك بمكنك تخز بن الطعام الطاز ج به.

إذابة الجمد

- تتم عمل إذابة الجمد تلقائيا.
- يتدفق الماء المذاب لأسفل إلى قالب التبخير الموجود أسفل البراد في الجانب الخلفي به وتتم عملية التبخير بشكل تلقائي.

مزيل الروائح

- باستعمال مادة حفازة، تتم عملية إزالة الروائح بشكل مضمون.
- تتم عملية إزالة الروائح الكريهة من حجرة الطعام الطازج بدون أي ضرر لك أو للطعام.

طريقة الاستعمال

- لأن المادة الحفازة موضوعه في مخرج الهواء البارد لانتشار الهواء في حجرة الطعام، ليس هناك ضرورة لأي معالجة.
 - لا يجب ثقب مخرج الهواء البارد بطرف حاد فقد يتسبب ذلك في تلف المادة المحفزة مزيلة الروائح.
 - عند تخزين الأطعمة ذات الروائح القوية، قم بتغليفها أو ضعها في وعاء بغطاء فقد تتسرب الرائحة للأطعمة الأخرى.
 - لا تحاول إز الة غطاء مزيل الروائح ، فقد تتسبب في كسر المادة المحفزة.




تكوين الثلج

الرجاء، اكتشف النوع المستخدم في جهازك هل هو النوع العام أو نوع التزويد بالثلج بالثني .

ا لنوع ا لعادي

لعمل مكعبات الثلج، املأ قالب الثلج بالماء حتى يصل مستوى
 الماء للعلامة المحددة وضعه على صندوق مكعبات الثلج. ثم ضع
 صندوق مكعبات الثلج في حجرة التجميد.

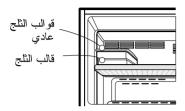

لرفع مكعبات الثلج، امسك القالب من الأطراف وقم بثتيه برفق،
 سوف تقع قوالب الثلج تلقائيا.




نوع القالب شكل" N" بالثني

لعمل مكعبا، الثلج املأ قالب الثلج بالماء وضعه في مكانه.



- لرفع مكعبات الثلج. امسك بقالب الثلج واثنيه برفق. عندئذ سوف تسقط المكعبات في قاعدة قالب الثلج.
 - في حالة الرف الصلب لوضع الرف على مستوى أعلي، أزل صندوق مكعبات الثلج، وضع الرف، ثم أعد وضع صندوق مكعبات الثلج.

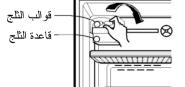

تعليمات بخصوص قاعدة الثلج

اهتعمل قاعدة الثلج لتخزين مكعبات الثلج فقط لا يجب استعمال القاعدة لعمل الثلج بها، فقد تتعرض للكسر.

البدع

البراد

عند تركيب البراد لأول مرة، امنحه 24 ساعة ليثبت عند درجات حرارة التشغيل الطبيعية قبل ملئ البراد بالأطعمة الطازجة أو المجمدة. ثم عدا الأزرار للحصول على النتائج المُرضية حسب التعليمات المذكورة فيما يلي. في حالة إعاقة التشغيل، اسمح ب5 دقائق قبل إعادة التشغيل.

التحكم في درجة الحرارة

 يوجد 2 جهاز للتحكم في البراد يساعدان على ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد وحجرات البراد.



أولا جهز جهاز التحكم في درجة حرارة البراد Med/Normal متوسط/ عادي و جهاز التحكم في
 درجة حرارة حجرة التجميد على Normal عادي. أتركه ليعمل لمدة 24 ساعة (مدة يوم) ليثبت. ثم
 اضبط درجة حرارة الحجرة حسب رغبتك.




*FREEZER



- حجرة التجميد. التحكم في درجة حرارة حجرة التجميد. 1، 2، 3، 4، 5، 6.
 الضبط على "6" تصير حجرات التجميد في أقصى برودة. ولكن تصبح حجرة البراد أكثر دفئا بسبب قلة تدفق الهواء البارد بداخل حجرة البراد.
- في الجو البارد تعمل الوحدة بشكل أقل و تعيل حجر ات المجمد إلي أن تصبح أكثر دفئا. من أجل زيادة برودة المجمد اضبط جهاز التحكم في برودة المجمد على "4-5" و جهاز التحكم في درجة حرارة البراد على 1 أو أدني. للحصول على دفئ أكثر، الرجاء اضبط جهاز التحكم في درجة حرارة البراد على 1 أو أدنى.
 - إذا احتفظت بطعام كثير في حجرة التجميد أو تفتح الباب بشكل متكرر، فقد ترتفع درجة الحرارة، في هذه الحالة، اضبط درجة حرارة حجرة التجميد بين درجة 5 و 6 لتبريد الجو. ارجع لجهاز التحكم في درجة الحرارة, عد للوضع الأصلي بعد الاستخدام.
 - في الجو الحار أو الإضافة طعام أكثر في البراد، تميل حجرات البراد إلي أن تصير أكثر دفئا. لتبريد البراد بشكل كبل اضبط درجة حرارة حجرة التجميد على "1-3" لتوجيه المزيد من الهواء البارد بداخل وحدات البراد، واضبط وحدة التحكم في درجة حرارة البراد على أقصى. ضبط جهاز التحكم في درجة حرارة البراد على "4"- "5" لن يكون كافيا لتوفير البرودة المطلوبة للبراد.


جدول السمات

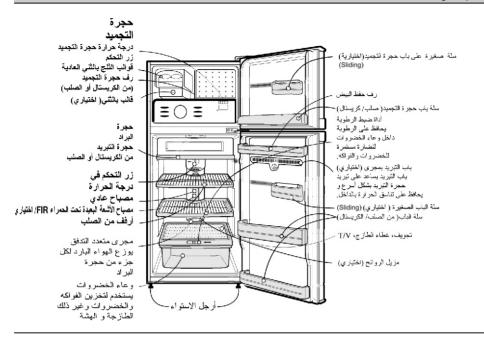



نظر السياسة التحسينات المستمرة، المواصفات الفنية المذكورة أعلاه قابلة للتغيير.

جدول السمات

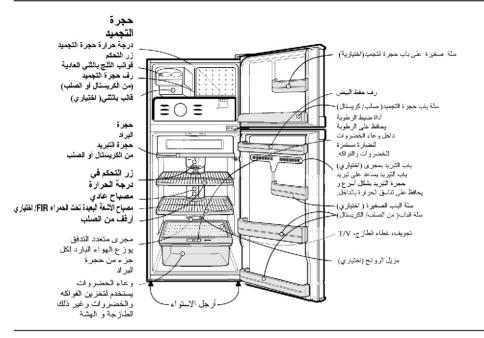



نظر السياسة التحسينات المستمرة، المواصفات الفنية المذكورة أعلاه قابلة للتغيير.

لقد تم تصنيع هذا البراد بعناية فائقة، وباستخدام أحدث التقنيات الداخلية. نحن على يقين من رضائك التام بأدائه والقدرة على الاعتماد عليه. قبل تشغيل البراد، الرجاء قراءة الكتيب بعناية. فهو يقدم تعليمات دقيقه للتركيب، التشغيل والصيانة، وكذلك يمدك ببعض الإرشادات المفيدة.


التر كيب

- اختار مكان جيد. ضع البر اد في مكان حيث يسهل استعمال البر اد.
- تجنب وضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة، الشمس المباشرة أو الرطوبة.
- 3. يجب توفر مكان جيد التهوية حول البراد للحفاظ على التشغيل الكفء. إذا وضعت البراد في مكان غائر في الحائط، اترك ما لايقل عن 10 بوصات أو أكثر منطقة فارغة فوق البراد و لايقل عن بوصتين أو أكثر من الحائط.
 يجب رفع البراد عن الأرض بمسافة بوصة و احدة، خاصة إن كان فوق سجادة.
- 4. لتجنب الاهتزازات، يجب وضع الوحدة بشكل مستو.
- ركب الجهاز بين °100 و °43 درجة مئوية, إذا كانت درجة الحرارة حول الجهاز منخفضة أو مرتفعة جدا, فقد تقل قدرة الجهاز على التبريد.
 - يجب وضع البراد في مكان يساعد على الوصول للمأخذ الكهربائي (القابس) بسهوله.

بعد ذ لك

- نظف البراد بعناية و امسح كافة الأتربة المصاحبة خلال الشحن.
- ركب الإضافات الكمالية مثل صندوق مكعبات الثلج،
 و ما إلي ذلك في أماكنهم المحددة. لقد تم شحنهم مها لتجنب التعرض للضرر المحتمل خلال الشحن.
- وصل كبل مذود الطاقة (أو وصل القابس) لمخرج الكهرباء. لا تستخدم مشترك مع أجهزة أخرى علي نفس مخرج الكهرباء.
- قبل تخزين الأطعمة، أترك البراد يعمل لمدة ساعتين إلي 3 ساعات. افحص تدفق الهواء البارد في حجرة التجميد للتأكد من النبريد السليم. البراد الآن جاهز للتشغيل.

- 191	
التركيب	
جدول السمات	
9 * 5001	
التشغيل التشغيل	
بدء التشغيل	
التحكم في درجة الحرارة	
تكوين الثلج	
ويى تبر يد حامل الز جاجات	
قسم التبريد	
إذابة الثلج	
مزيل الروائح (اختياري)	
مِصْباح بأشعاتُ بعيدة تحتُ الحمراء F.I.R (اختياري)	
نې د او د او د د او د او د د او د د او د د د د	
استبدال المصباح	
الملبدان المُرِطبُ ح	
اقتراحات لتخزين الأطعمة	
القراهات تتكرين الإطعاد	
* \$0.00	
التنظيف	
معلومات عامة	
تحذيرات هامة	
قبل الاتصال من كذا الخدمية	

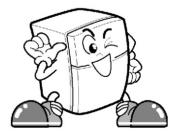

المحتويات





Frost Free

السبراد

كتيب المستخدم

الرجاء قراءة هذا الكتيب بشكل كامل وبعناية قبل تشغيل هذه الوحدة

nuals P/No.: 3828JH8003U